



YLI ELECTRONIC
意林電子




澳規堅固型電鎖口附信號輸出(不銹鋼)

Model: YS-137-S(SS304)

技術參數

鎖體尺寸	長175.5x寬37x高26.8(mm)
工作電流	12V/320mA或24V/200mA ± 20%
鎖體材質	304不銹鋼
安全類型	常開或常閉功能自行設定
門信號偵察	門位置狀態輸出NO/NC/COM接點
鎖信號偵察	鎖舌打開/復位狀態輸出NO/NC/COM接點
耐用設計	使用壽命測試高達1,000,000次
適用鎖型	澳規機械鎖專用
開門方式	90度開門
產品重量	0.5kg

尺寸圖

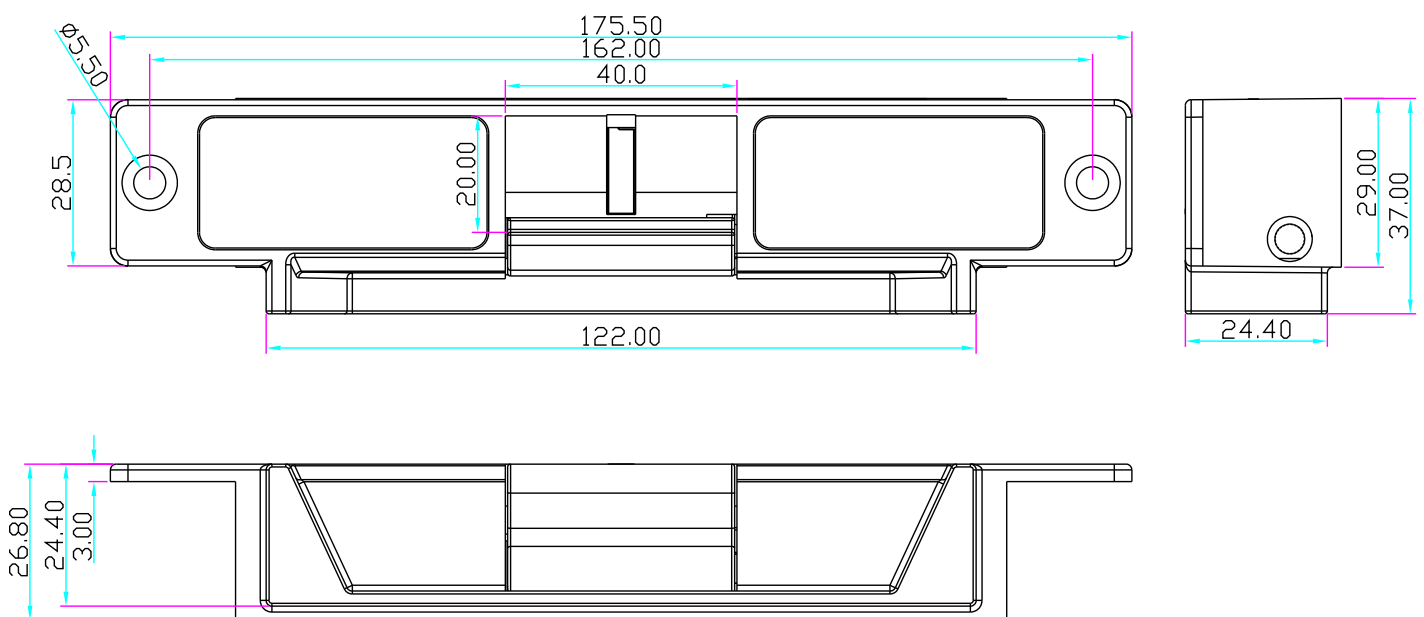


接線指示

當設定為 斷電開門時，則電路控制接點為常閉(NC)
 當設定為 斷電關門時，則電路控制接點為常開(NO)



- | | | | |
|----|-------|---------------|-------------------------------------|
| 綠色 | : NO | } 門
信
號 | 關門狀態時為NC點輸出
公共端輸出
關門狀態時為NO點輸出 |
| 白色 | : COM | | |
| 黃色 | : NC | | |
| 藍色 | : NO | } 鎖
信
號 | 鎖舌打開時為NC點輸出
公共端輸出
鎖舌打開時為NO點輸出 |
| 灰色 | : COM | | |
| 橙色 | : NC | | |
| 紅色 | : + | | |
| 黑色 | : - | | |

功能轉換方法

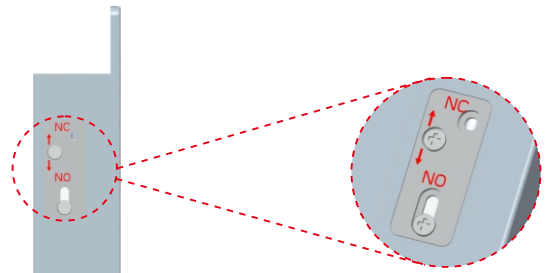


斷電開門或斷電關門的操作方式可
 自行設定，擰開螺絲直接移到另外
 一端，再鎖上螺絲即完成。

斷電開(NC功能設定)：鎖舌在斷電
 時，門處於未上鎖狀態。

斷電關(NO功能設定)：鎖舌在斷電
 時，門處於上鎖狀態。

安裝示意圖

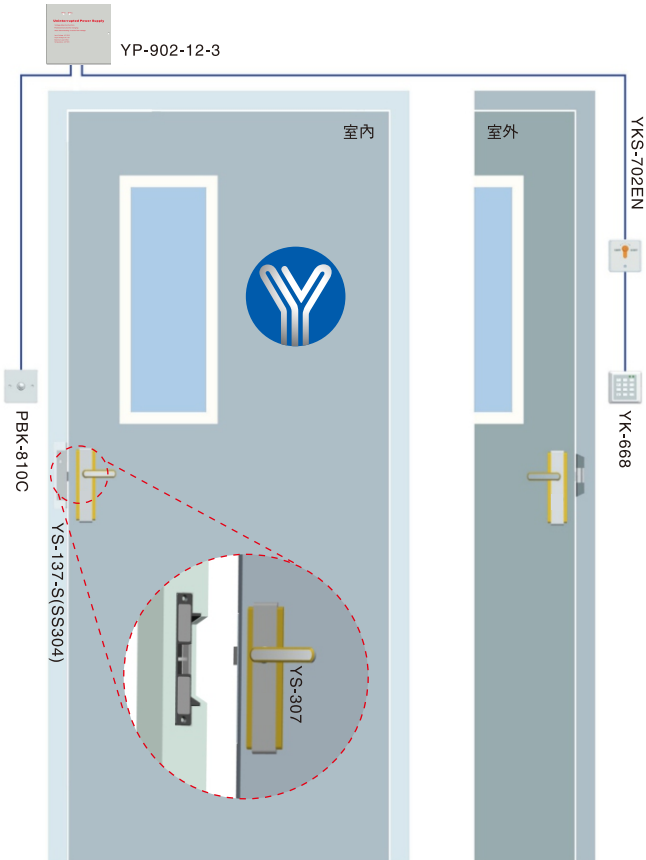

安裝尺寸圖

