



YLI ELECTRONIC  
意林電子


# 防水型磁力鎖附信號輸出



## 技術參數

產品型號	YM-280W-S-UL
鎖體尺寸	長225x寬48x厚25(mm)
吸板尺寸	長180x寬38.8x厚13.2(mm)
工作電壓	DC12V
工作電流	12V/500mA
最大拉力	500Lbs
信號輸出	鎖狀態信號NO/COM接點
鎖體材質	304不銹鋼
適用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門
防水等級	IP-68
產品重量	2.1kg
a) 靜態強度等級500磅力(2224牛) b) 動態強度等級33英尺-磅力(45 J) c) 250000次的耐久等級	
使用環境: 0 ~ 95%	
環境溫度範圍: -20°C~+55°C(-4-131° F)	
破壞性攻擊等級I; 綫路安全級別I; 耐力等級IV; 待機功率等級I	

## 尺寸圖(單位:mm)

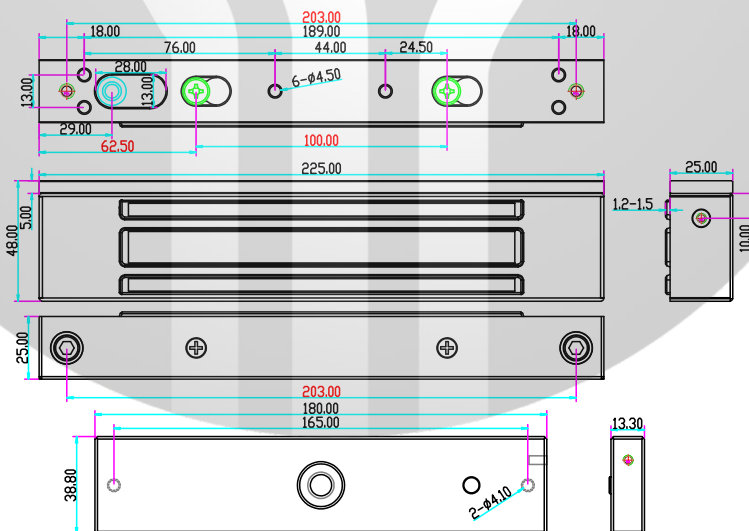


在安裝磁力鎖之前請閱讀以下說明：

- 小心處理設備，損壞鎖體表面或者吸板會減少鎖的磁力。
- 磁力鎖要緊固在門框上，吸板裝在門上，安裝包上的配件能讓吸板圍繞着它的中心軸翹動，以補償門的損壞或安裝不當而帶來的誤差。
- 開孔安裝要在門正常閉合的狀態下使用。
- 擰緊磁力鎖安裝螺絲。
- 鎖狀態偵測信號簧管幹觸點的極限值是(0.5A/30VDC)，切記不要過載。
- 吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 接綫時檢查電壓，選擇12VDC接綫方式。


# 接綫說明

導綫不得接在大于18AWG的導體上

## 12V DC 輸入接綫法

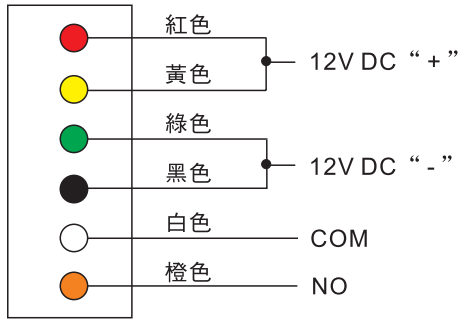

# 安裝示意圖

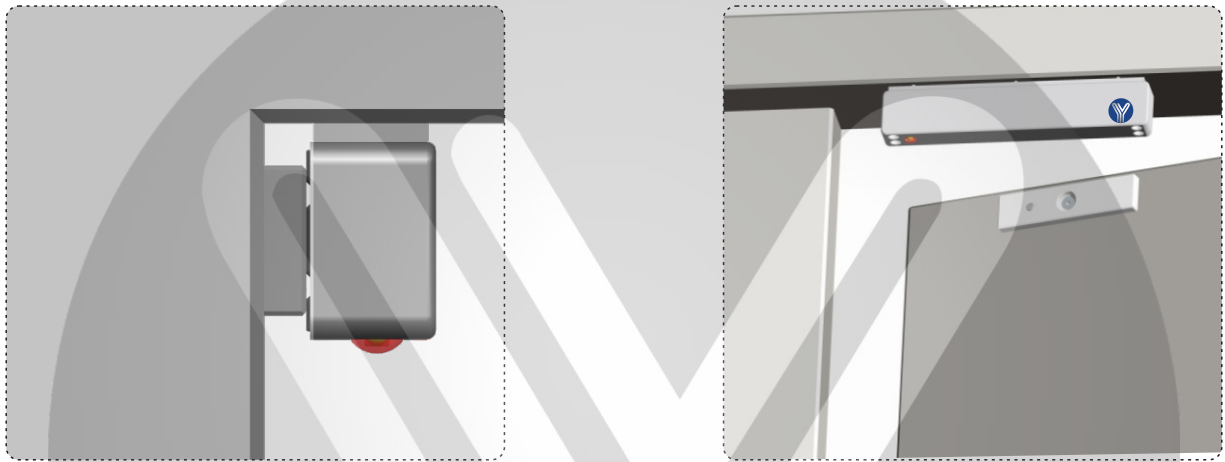

# 接綫方法

除磁力鎖外，不提供其他產品(門禁、電源)。接綫方式僅供參考，請參考相關產品接綫說明。

