



YLI ELECTRONIC  
意林電子

# 電磁門吸電源控制器

Model: YFP-691-24




該設備專為電磁門吸等斷電動作的常開裝置配套使用。采用原裝優質進口元器件，應用國際先進工藝流程精工制作而成。實用性強、接口簡單、性能穩定。

## 功能特性

- 外形尺寸：長185x寬78x厚65(mm)
- 輸入電壓：220VAC 50Hz
- 輸出功率：DC24V 1A
- 輸出接點：門吸、無源開關信號、有源脈衝信號接點
- 適用類型：門吸、電鎖等弱電設備
- 聯動功能：可接收無源開關信號或有源脈衝信號控制門狀態
- 延時功能：門延時釋放0 ~ 30秒可調
- 產品重量：1.6kg

## 輸出端子接線示意圖和接口定義

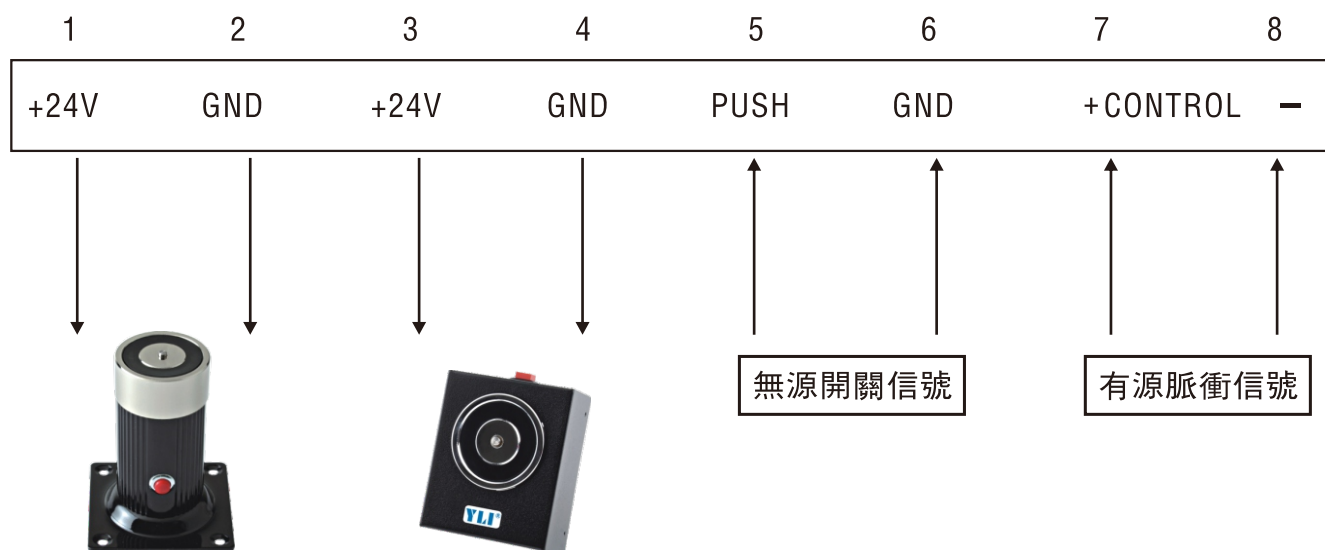

1—2和3—4：DC24V輸出，1、3為正極、2、4為負極

5—6：接開關量信號控制門的打開與關閉

7—8：接DC12V或DC24V電信號控制門的打開與關閉，7為正端、8為負端

四、注意事項：電源所連接設備的總工作電流應低于標準輸出電流